



Pet carrier bag

- E** Bolsa de transporte para mascotas
- F** Sac de transport pour animaux de compagnie
- I** Borsa per animali domestici
- NL** Draagtas voor huisdieren
- P** Saco de transporte para animais de estimação
- SWE** Väska för transport av husdjur

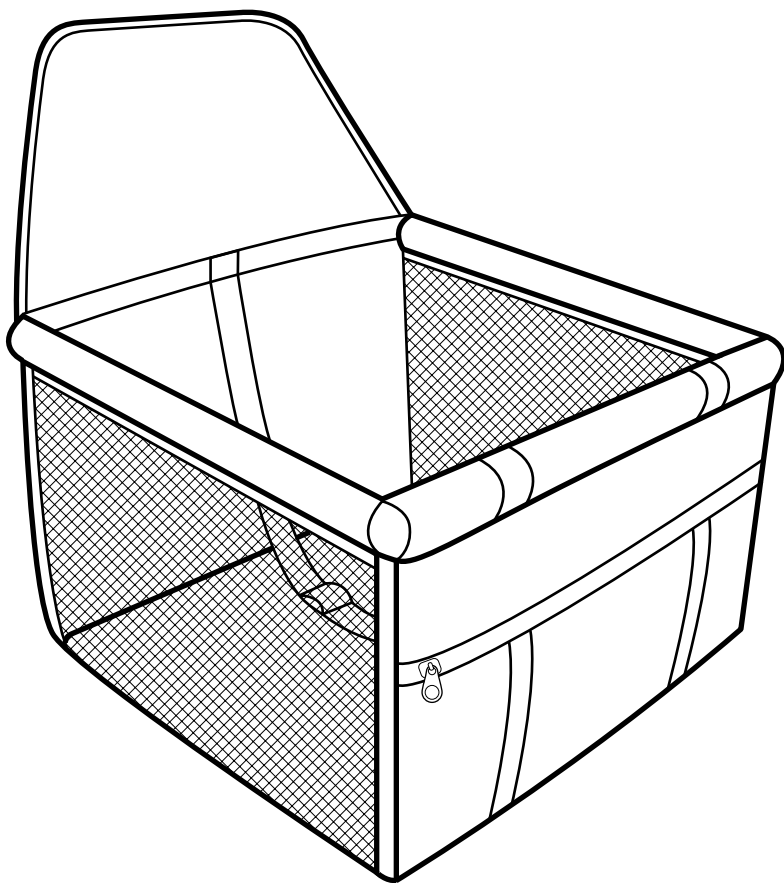


MANUAL INSTALLATION

Read these instructions carefully before using the product for the first time and keep them for future reference.

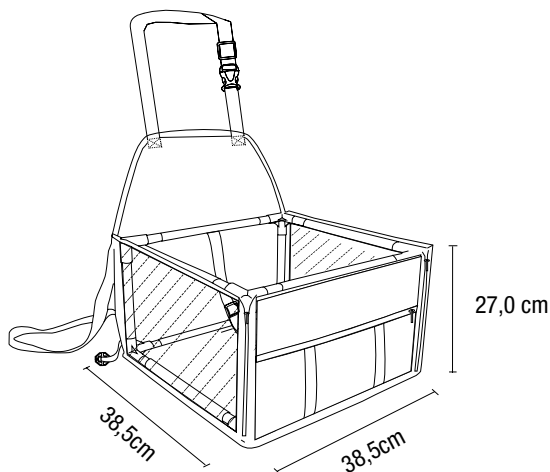


Assembly:


The car seat comes with tubes in lengths a, b and c:





1. Assemble tubes a and b as shown in the diagram below:

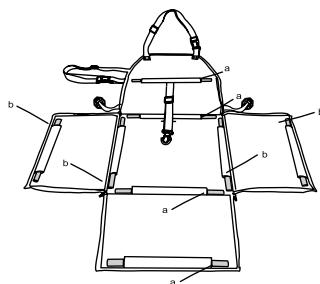

5. Fold up the sides of the car seat and fit the tubes into the corner joints before zipping up the edges.

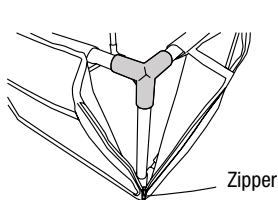


Zipper

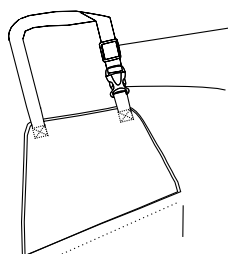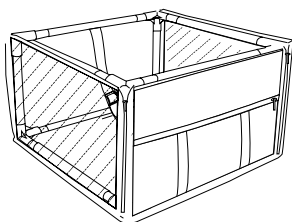

Adjust the length


Buckle

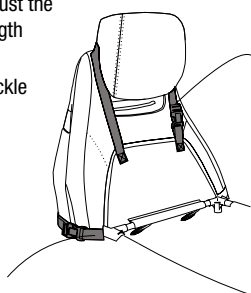

Hang the strap on headrest and adjust the length to fit the seat


Fitment on front seat

Chair strap

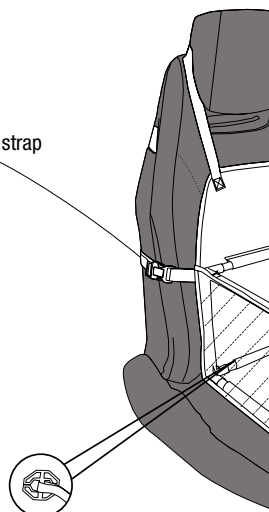


Insert 2 tabs through the gap in seat to stabilise the car seat


2. Connect the four corner joints to the tubes.

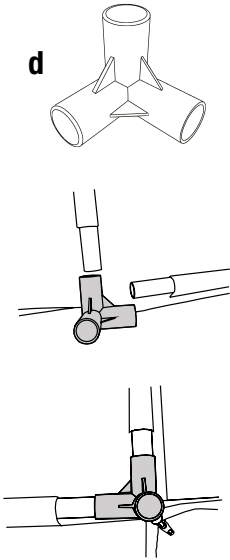



3. Insert the remaining four tubes c to the corner joints.

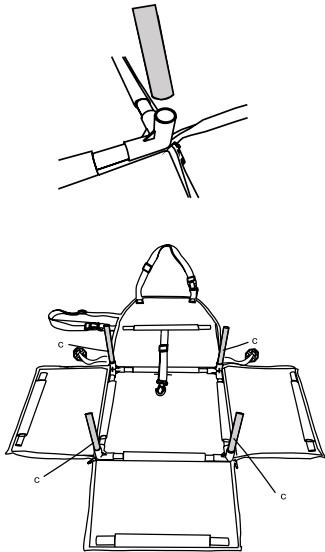

4. Fit the remaining four corner joints as shown:

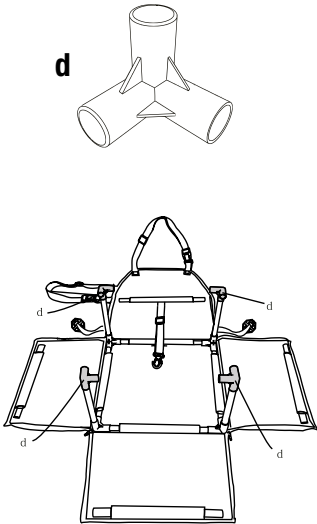


Fitment on rear seat

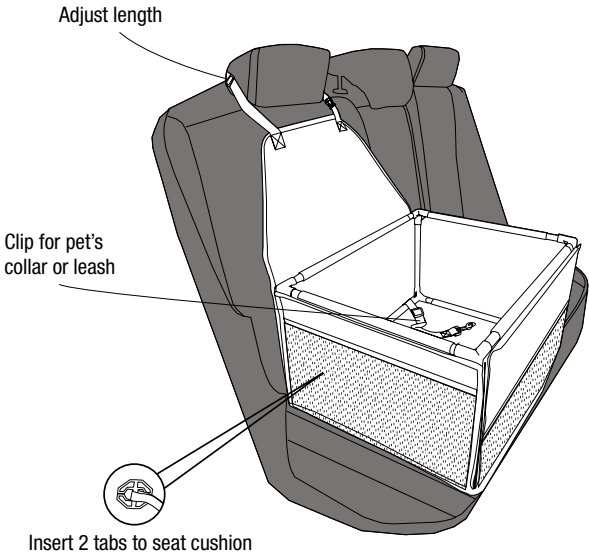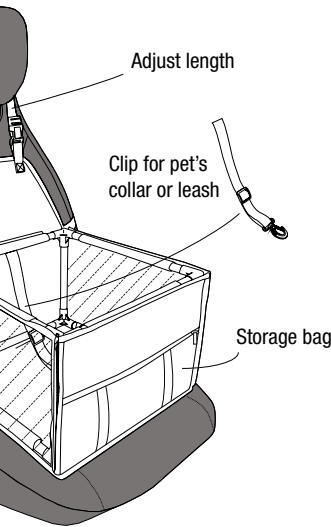


INSTRUCCIONES



Agradecemos la confianza que deposita en nuestro producto. Por favor, lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el producto y consérvelas para consultarlas en caso de necesidad.

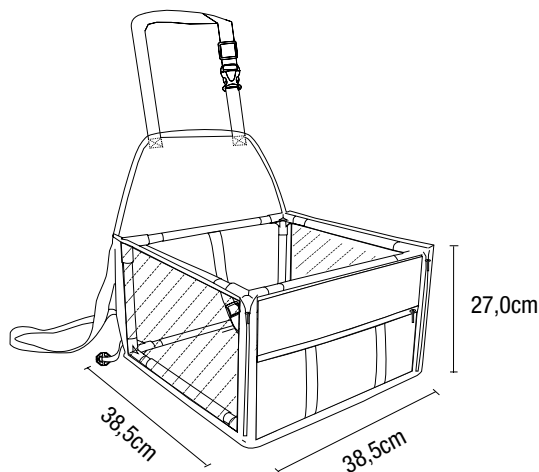

5. Fije cada lado como se muestra a continuación.

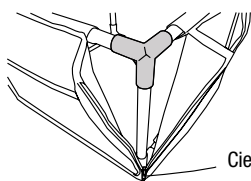

Cierre de cremallera.

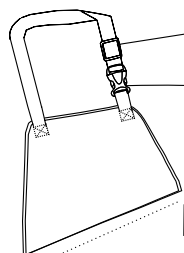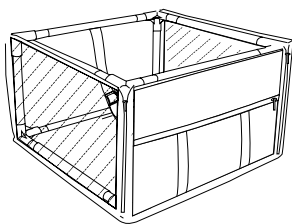


Ajuste la longitud.
Gancho de sujeción.




Cuelgue la correa en el reposacabezas y ajuste la longitud para adaptarla al asiento.

Montaje:

La silla de auto se suministra con tubos de longitudes a, b y c:

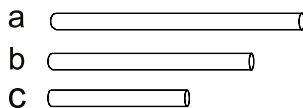


1. Inserte los tubos PP individualmente.

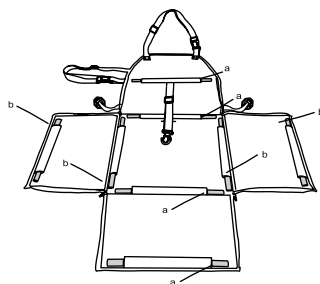


Montaje en el asiento delantero

Correa para el respaldo.

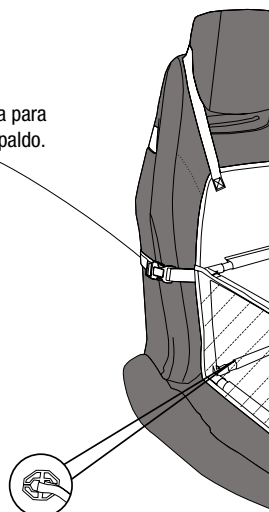


Inserte las 2 lengüetas para un mejor ajuste.


2. Inserte los tubos en las juntas de soporte. (incluidos)

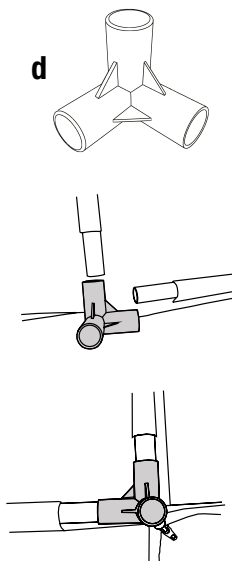



3. Inserte los tubos C restantes.

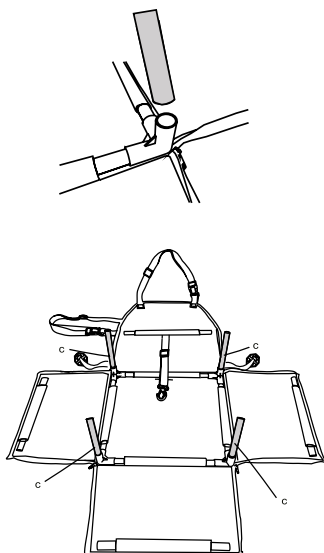

4. Utilice las 4 juntas de soporte restantes.

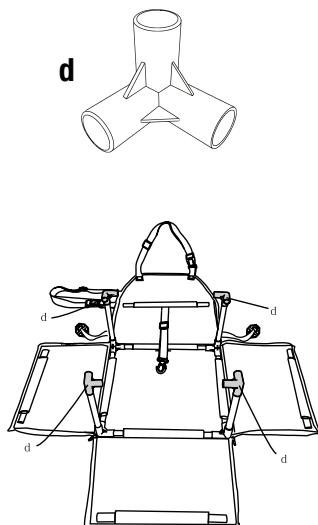


Montaje en el asiento trasero

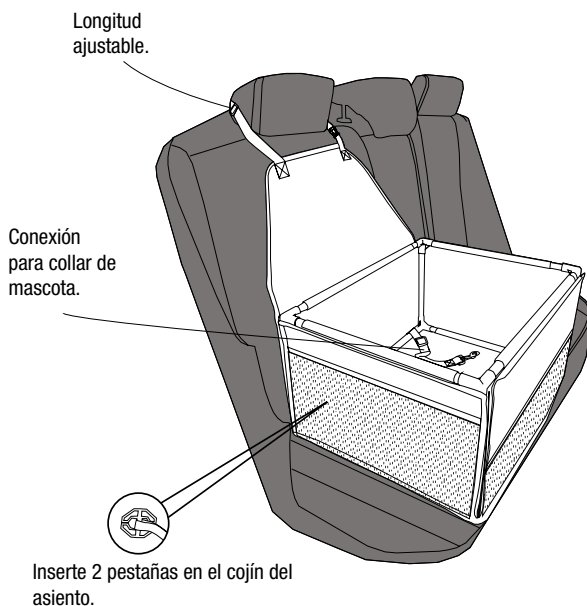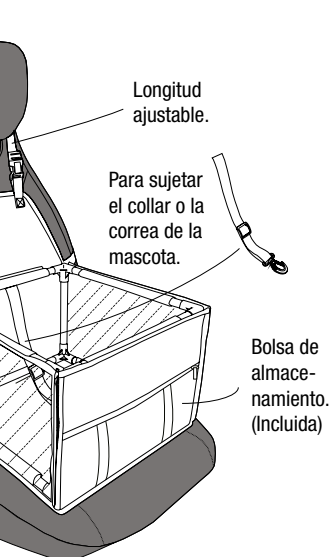


INSTRUCTIONS



Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour vous y référer ultérieurement.

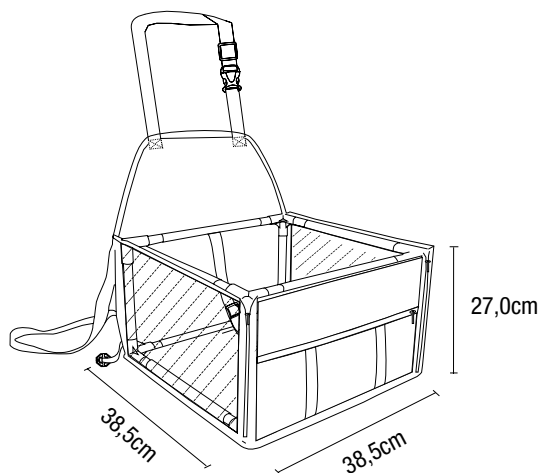

5. Relevez les côtés du sac de transport et insérez les tubes dans les joints d'angle avant de fermer les bords à l'aide d'une fermeture éclair.

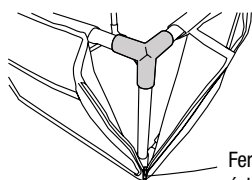


Fermeture éclair

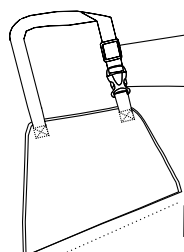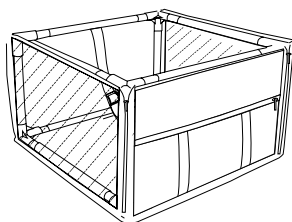

Ajustez la longueur


Boucle d'accroche

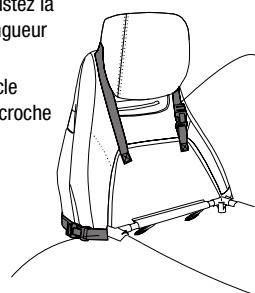


Accrochez la sangle à l'appui-tête et réglez la longueur pour l'adapter au siège

Étapes:

Inclus des tubes PP de différentes tailles, a, b et c.

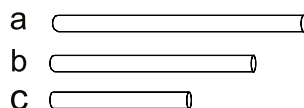


1. Assembler les tubes a et b comme indiqué sur le schéma ci-dessous :

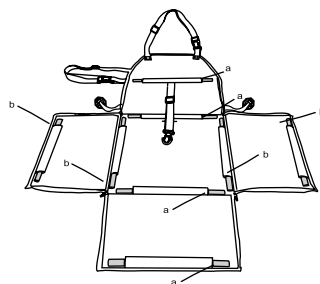


Montage sur le siège avant

Sangle pour dossier.

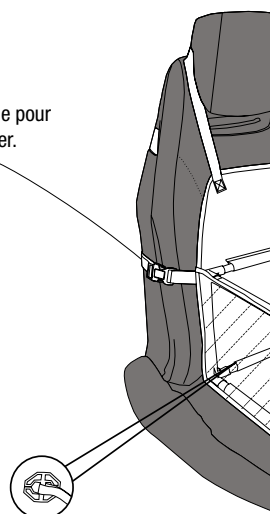


Insérer les 2 languettes pour un meilleur maintien.


2. Insérez les tubes dans les joints d'angle. (8 pièces incluses)

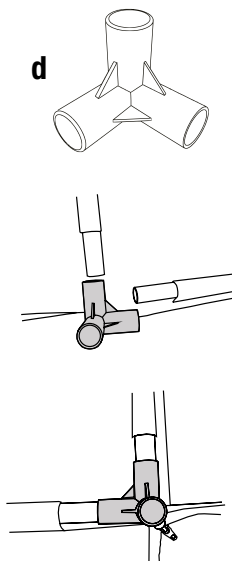



3. Insérez les tubes C dans les joints d'angle.

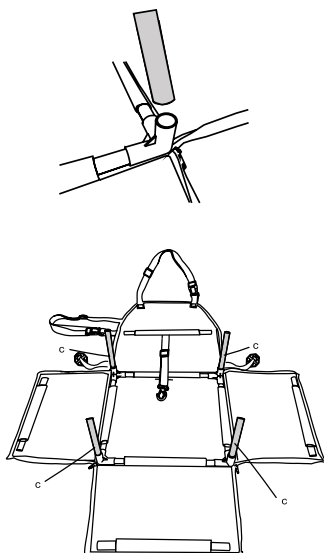

4. Utilisez les 4 joints d'angle selon les indications ci-dessous :

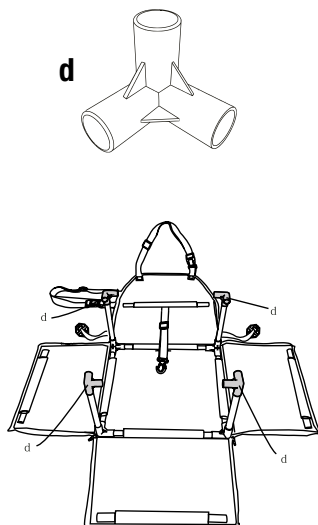


Montage sur le siège arrière

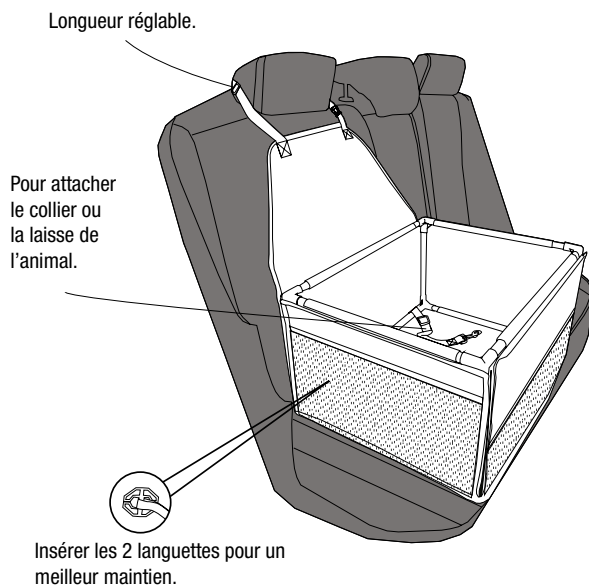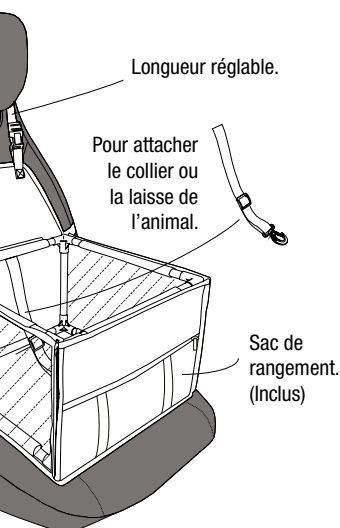


MANUALE DI INSTALLAZIONE

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimento futuro.

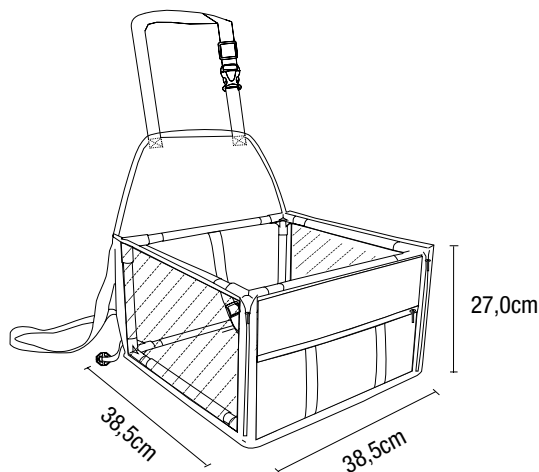


Assemblea:


Il seggiolino auto viene fornito con tubi nelle lunghezze a, b e c.

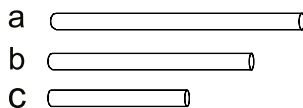



1. Assemblare i tubi a e b come mostrato nello schema seguente:

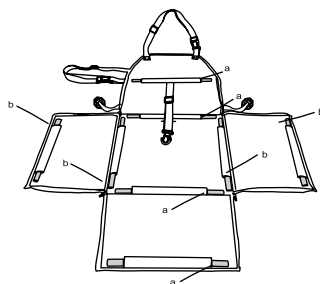

5. Ripiegare i lati del seggiolino auto e inserire i tubi nei giunti angolari prima di chiudere con cerniera i bordi.

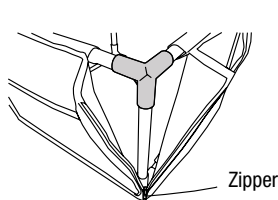


Zipper

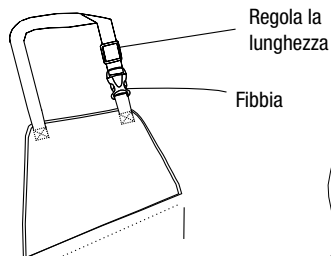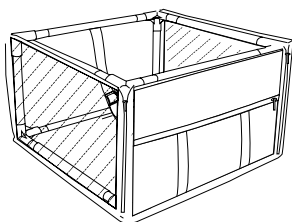

Regola la lunghezza


Fibbia

Appendere la cinghia al poggiatesta e regolare la lunghezza per adattarla al sedile

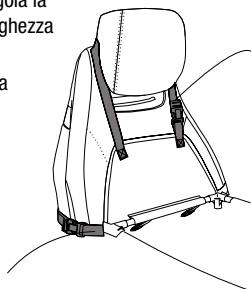


Montaggio sul sedile anteriore

Cinghia per sedia

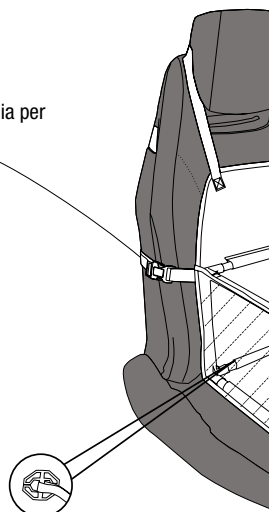


Inserire 2 linguette attraverso lo spazio nel sedile per stabilizzare il seggiolino auto


2. Collegare i quattro giunti angolari ai tubi.

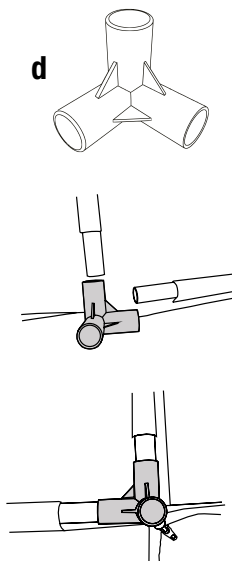



3. Inserire i rimanenti quattro tubi c nei giunti angolari.

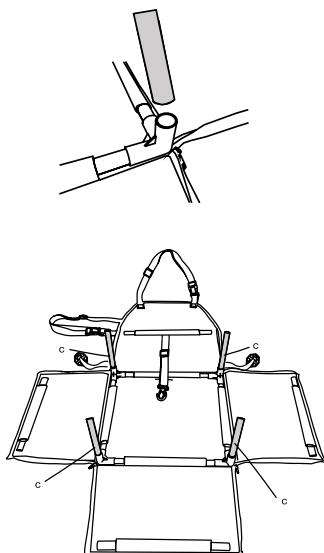

4. Montare i restanti quattro giunti angolari come mostrato:

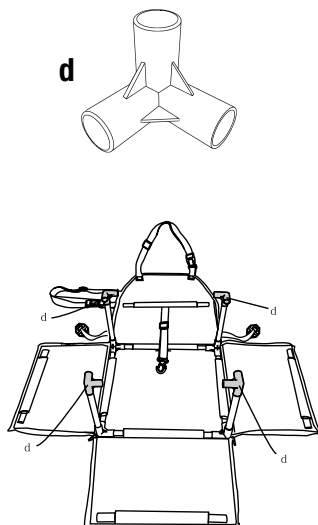


Montaggio sul sedile posteriore

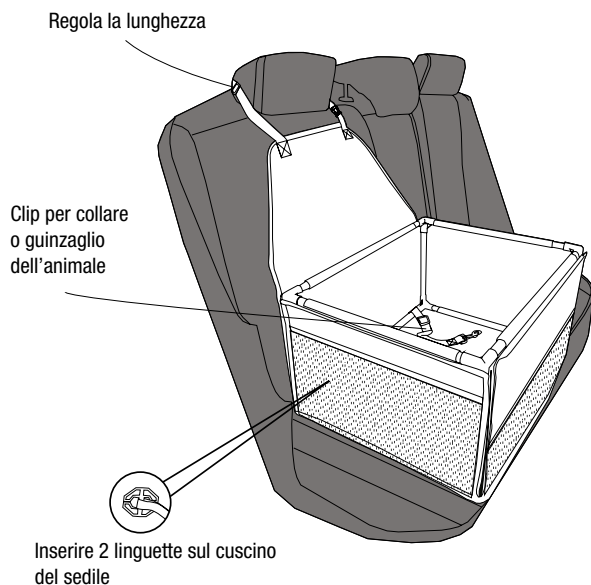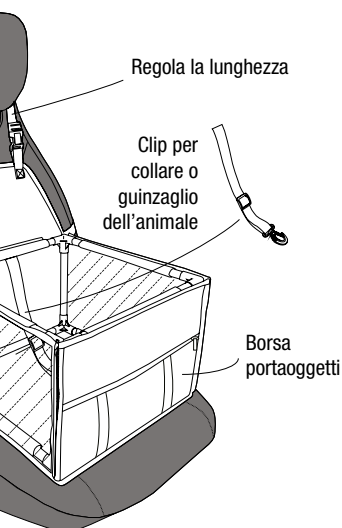


INSTALLATIE HANDLEIDING

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

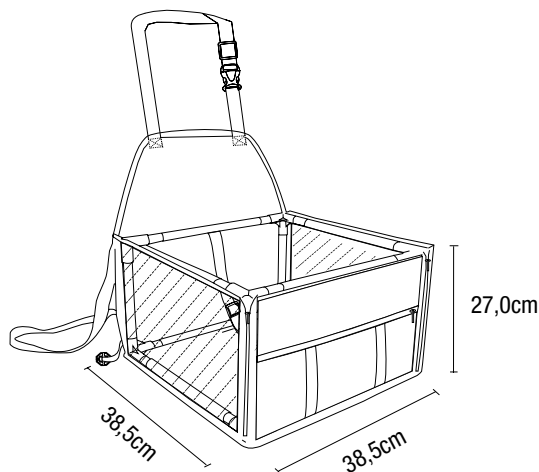


Montage:


Het autostoeltje wordt geleverd met buizen in de lengtes a, b en c.

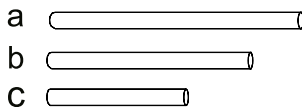



1. Monteer buizen a en b zoals weergegeven in het onderstaande diagram:

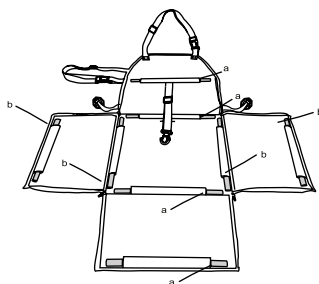

5. Klap de zijkant van het autostoeltje omhoog en plaats de buizen in de hoekverbindingen voordat u de randen dichttrist.

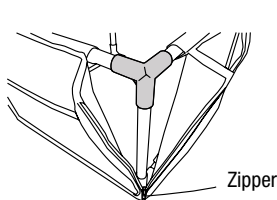


Zipper

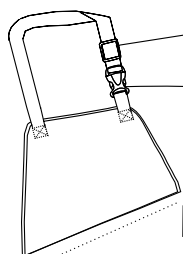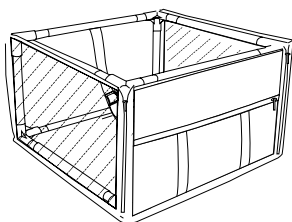

Pas de
lengte aan


Gesp

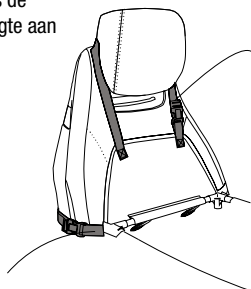

Hang de
riem aan de
hoofdsteun
en pas de
lengte aan
zodat deze
op de stoel
past


Montage op de voorstoel

Stoelriem

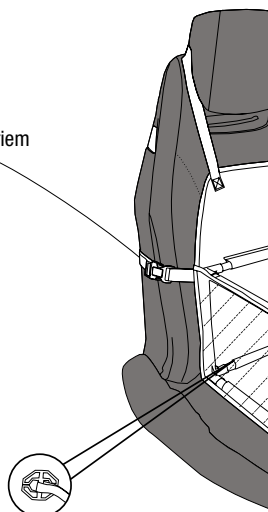


Steek 2 lipjes door de opening in de stoel om het autostoeltje te stabiliseren


2. Verbind de vier hoekverbindingen met de buizen:

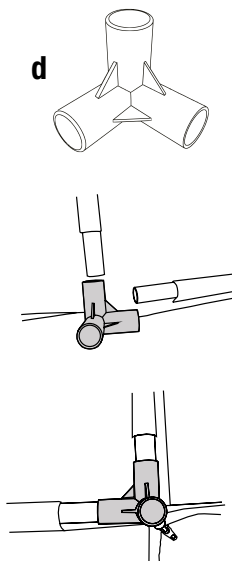


3. Steek de overige vier buizen c in de hoekverbindingen.

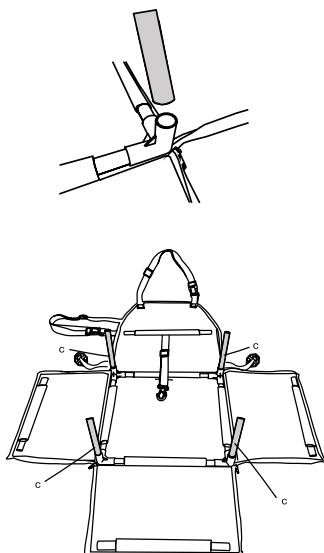

4. Monteer de overige vier hoekverbindingen zoals afgebeeld:

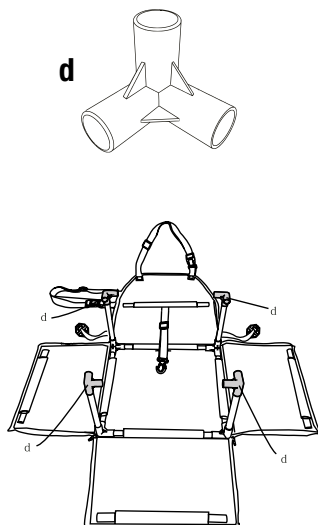

Montage op de achterbank

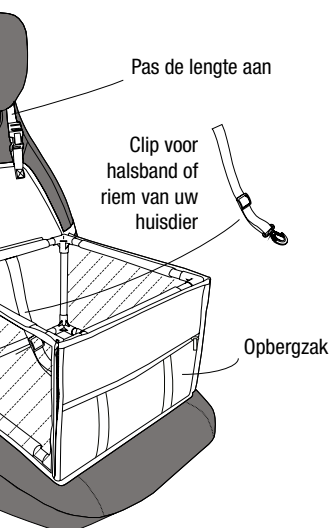

Pas de lengte aan


Clip voor
halsband of
riem van uw
huisdier

Opbergzak

Pas de lengte aan


Clip voor
halsband of
riem van uw
huisdier.

Steek 2 lipjes in het zitkussen

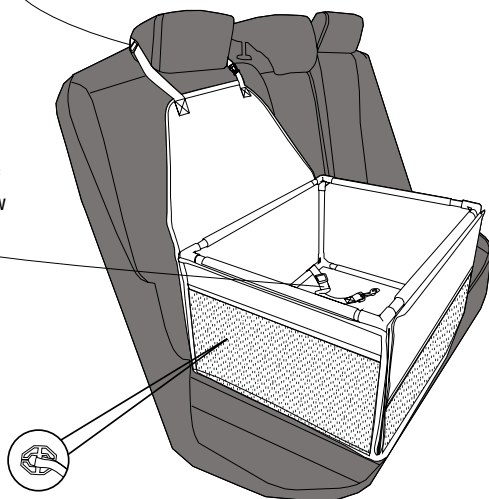


INSTRUÇÕES



Agradecemos a confiança que você deposita em nosso produto. Leia estas instruções cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-as para referência futura.

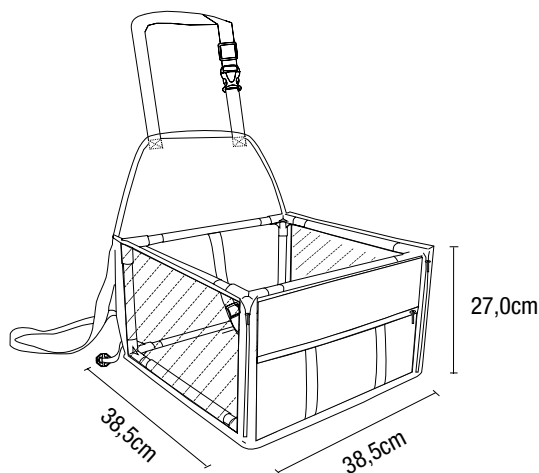

5. Prenda cada lado conforme mostrado abaixo.

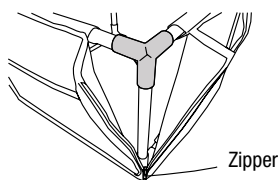

Zipper

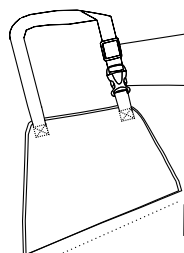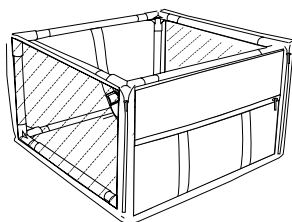

Ajuste o comprimento.

Laço pendurado.




Prenda a alça no encosto de cabeça e ajuste o comprimento para caber no assento.

Etapas:

Use a e b para a base. Tubos PP (Incluídos):




1. Insira os tubos PP individualmente.

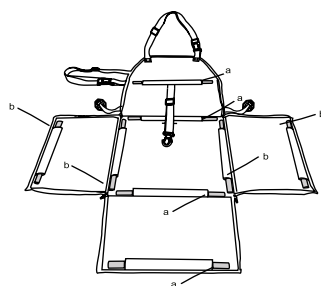


Montage op de voorstoel

Alça de encosto.

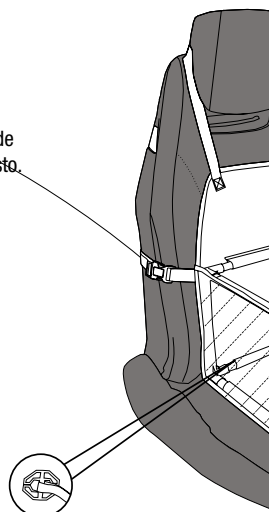


Insira as 2 abas para melhor suporte.


2. Insira os tubos nas juntas de suporte. (incluído)

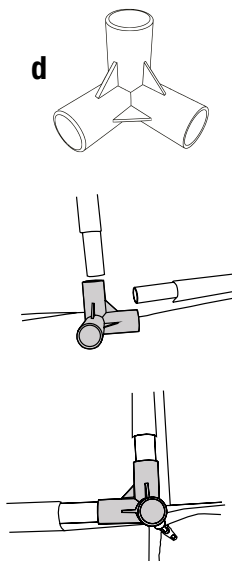


3. Insira os restantes tubos C.

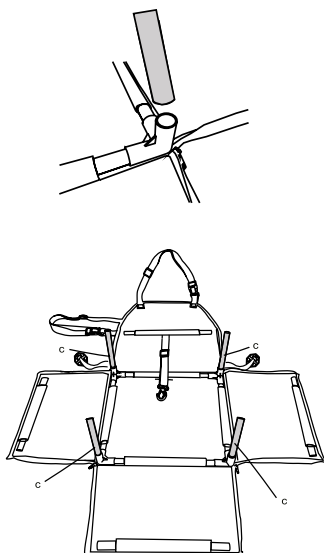

4. Utilize as 4 juntas de suporte restantes:

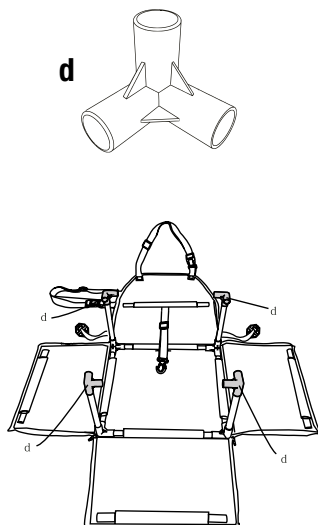


Montage op de achterbank

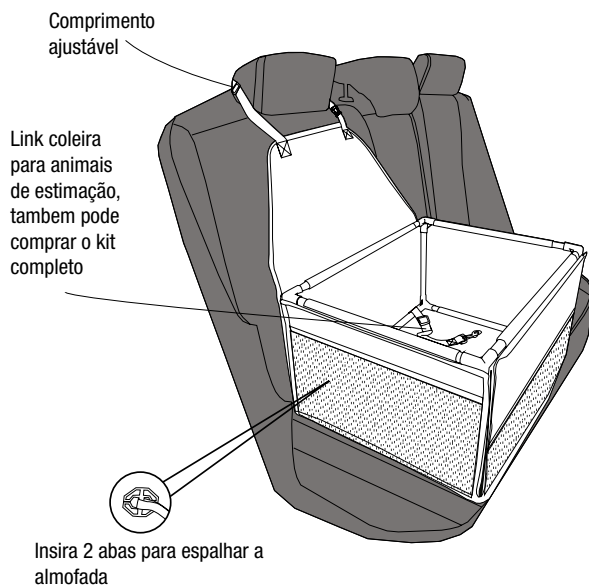


INSTALLATIONS MANUAL

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten för första gången och spara dem för framtida referens.

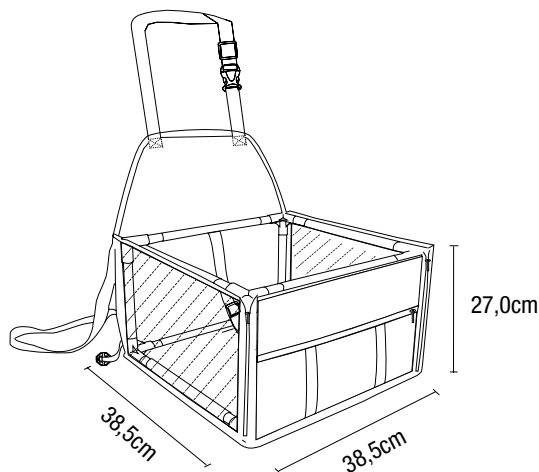


Hopsättning:


Bilbarnstolen kommer med rör i längderna a, b och c.

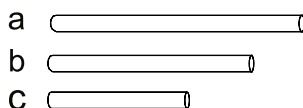



1. Montera rören a och b enligt bilden nedan:

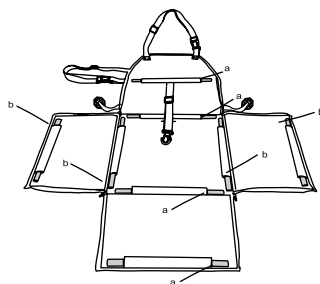

5. Fäll upp sidorna av bilbarnstolen och montera rören i hörnfogarna innan du drar upp kanterna.

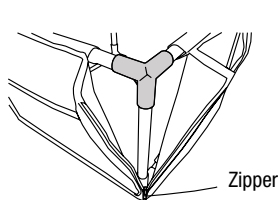


Zipper

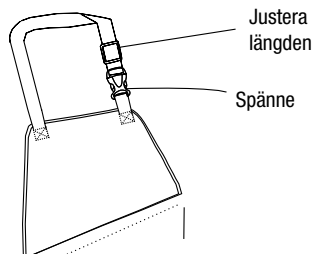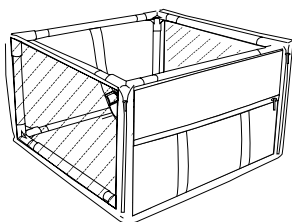

Justera längden


Spänne

Häng remmen på nackstödet och justera längden för att passa sitsen

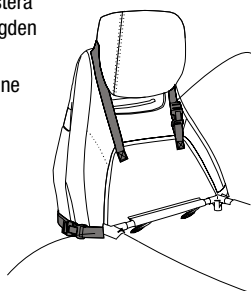


Montering på framsätet

Stolsrem

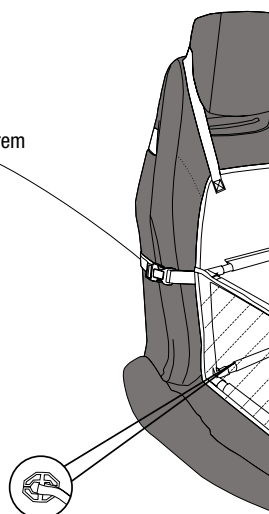


För in 2 flikar genom springan i sätet för att stabilisera bilbarnstolen


2. Anslut de fyra hörnfogarna till rören:

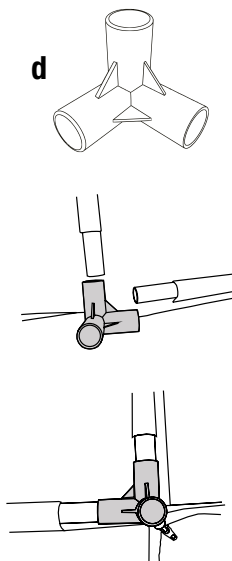



3. Sätt in de återstående fyra rören c till hörnfogarna.

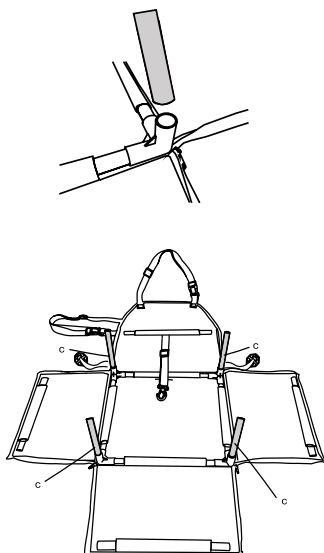


4. Montera de återstående fyra hörnfogarna enligt bilden:

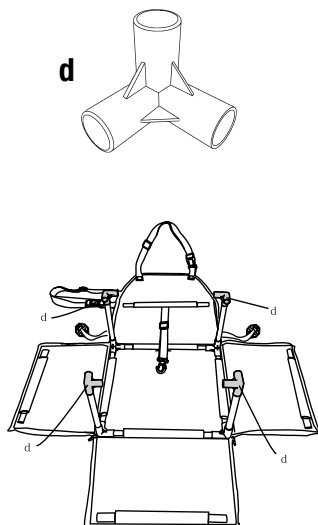

Montering på baksätet

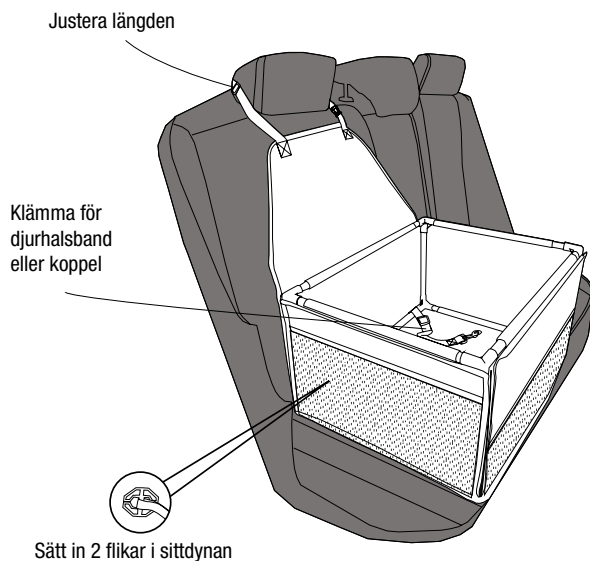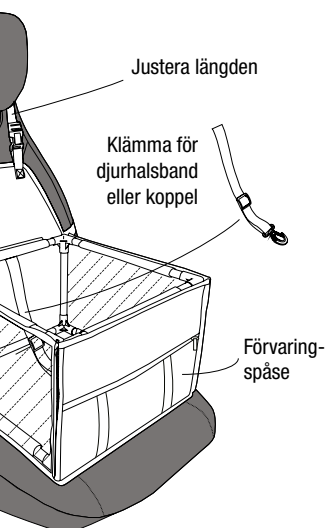

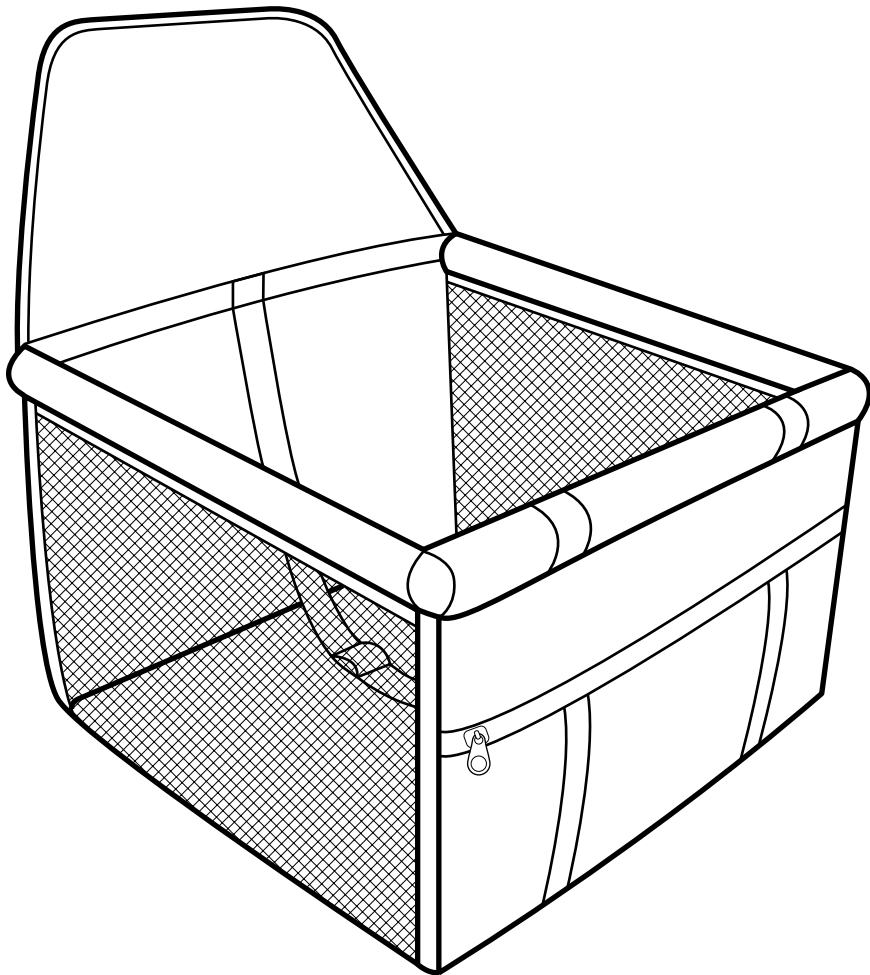

SUMEX, S.A. Montilla,9, Sant Joan Despi 08970 Barcelona. Espana. A-08-242992	SUMINISTROS EXTERIORES, LDA. Rua das Lagoas nº 186. Pavilhão A - Touguinha 4480 - 397 Vila do Conde. Portugal. PT504981609	SUMEX SCANDINAVIA AB Ställvägen 6 51634 Dalsjöfors SWEDEN. SE556239-152301	SUMEX INTERNATIONAL LLC 11700 NW 101st Road , Suite 13. Medley, Florida 33178 USA
SUMEX FRANCE SAS Avenue de la Martelle. Albipole 81150 Terrzac, France, FR22444554463	SUMEX AMERICA CORP. P.O. Box 0302-00472 Calle 5ª. Avenida 5ª. France Field. Zona Libre de Colón. Republica de Panamá.	SUMEX UK Unit 5 Chanders Court Picow Farm Road Runcorn WA7 4UH UK Vat no: GB-813170170	SUMEXAUTOMOTIVE.COM SUMEX.com